




Gebruiksaanwijzing

1 In de doos

①

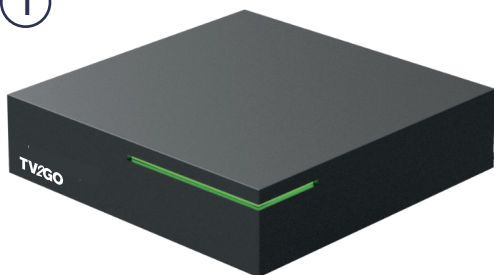

②



③



④



⑤



⑥



① Set-top box

② Afstandsbediening

③ Netadapter

④ AAA-batterij

⑤ Ethernet kabel

⑥ HDMI kabel

2 Afstandsbediening met Google Assistant™

2.1 Overzicht van de TV2GO afstandsbediening



2.2 Google Assistant™

Je kunt de microfoonknop op je afstandsbediening gebruiken om inhoud op je **TVGO** box te zoeken.

Druk gewoon op de microfoonknop [tekens] en vertel je **TVGO** box wat je wilt bekijken. Probeer bijvoorbeeld „romantische komedies in New York“ of „Nieuws“.

- Open kanaal 10
- Pauzeer de TV
- Dim de lichten
- Wat is er vandaag op tv?

Heb ik een Google account nodig om van Google Assistant™ op mijn TVGO box te genieten?

Nee, je hebt geen Google-account nodig om Google Assistant™ op Android TV te gebruiken.

3 Veiligheidsopmerking

Lees a.u.b. alle instructies voordat je het apparaat voor het eerst gebruikt en bewaar de documenten voor toekomstig gebruik.

Let op!

- Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde of geleverde accessoires (zoals de bijgeleverde voedingseenheid, batterijen, enz.)
 - Lees de elektrische en veiligheidsinformatie op de behuizing voordat je het apparaat installeert of in gebruik neemt.
 - Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schokken te beperken.
 - De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen als kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
 - Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen. Voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen of glazen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst.
 - Explosiegevaar bij onjuiste vervanging van de batterij! Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
 - De batterij (accu of batterijen of batterijpack) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
 - Overmatig geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken. Langdurig luisteren naar muziek op hoog volume kan het gehoor beschadigen.
 - Verminder het volume tot een niveau om het risico op gehoorbeschadiging te verminderen. Verminder de tijd dat je op hoog volume luistert.
 - De netstekker wordt gebruikt als apparaat en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
Maak het netsnoer vast met kabelbinders of iets dergelijks om struikelgevaar te voorkomen. De kabelbinders moeten vrij zijn van scherpe randen en dergelijke. Dit kan leiden tot slijtage van het netsnoer. Let er bij hergebruik op dat het netsnoer niet beschadigd wordt. Het ontbreken van een lampje op het apparaat betekent niet dat het volledig van het lichtnet is losgekoppeld. Om het apparaat volledig los te koppelen moet het netsnoer van het apparaat worden losgekoppeld.
- Er moet aandacht worden besteed aan de milieuaspecten van de verwijdering van batterijen.
-  Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.
 - Houd kaarsen of andere open vlammen uit de buurt van dit product.
 - Apparaten met dit symbool zijn elektrische apparaten van klasse II of dubbel geïsoleerd. Ze zijn zo ontworpen dat er geen geaarde veiligheidsaansluiting nodig is.

3.1 Veiligheidsmaatregelen

- Probeer nooit het apparaat te openen. Het is gevaarlijk om de binnenkant van het apparaat aan te raken, omdat er dan spanningsschokken en mogelijk elektrische gevaren kunnen optreden.
- Door het openen van het apparaat vervalt de productgarantie. Neem contact op met het servicecentrum voor onderhoud of service.
- Zorg er bij het aansluiten van kabels voor dat het apparaat van het lichtnet is losgekoppeld. Wacht na het uitschakelen van het apparaat enkele seconden voordat je het apparaat verplaatst of kabels van andere aangesloten onderdelen van het toestel verwijdert.
- Het is noodzakelijk dat je alleen een goedgekeurde uitbreiding en geschikte compatibele bedrading gebruikt voor het stroomverbruik van de geïnstalleerde apparatuur. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening overeenkomt met de spanning op het elektrische typeplaatje aan de achterkant van het apparaat.


3.2 Conformiteitsverklaring

- Hierbij verklaart Skyworth dat de apparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende webadres: <https://www.strong.tv/de/Doc>

3.3 Gebruiksomgeving

- Installeer dit apparaat niet in een afgesloten ruimte, zoals in een boekenkast.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van vochtige en koude ruimtes en bescherm het tegen oververhitting.
- Plaats geen kaarsen of soortgelijke voorwerpen in de buurt van de opening om te voorkomen dat brandbare vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen.
- Vermijd direct zonlicht om oververhitting te voorkomen.
- Vermijd stoffige plaatsen en maak de omgeving regelmatig schoon.

3.4 WEE Richtlijn

-  Correcte verwijdering van dit product. Dit merkteken geeft aan dat dit product nergens in de EU met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid, om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle het apparaat op verantwoorde wijze bij het elektrisch afval. Om je gebruikte apparaat in te leveren, neem je contact op met de inlever- en inzameldiensten of de dealer bij wie het product is gekocht. Zij zullen dit product op milieuvriendelijke wijze recyclen.


4 Eerste inbedrijfstelling

4.1 Hardware Setup

Let op! Je moet de batterijen in de afstandsbediening plaatsen. De afstandsbediening heeft geïntegreerde Bluetooth. Daarom hoef je geen vrij gezichtsveld te hebben tussen de afstandsbediening en de decoder.




Aansluiten op de tv

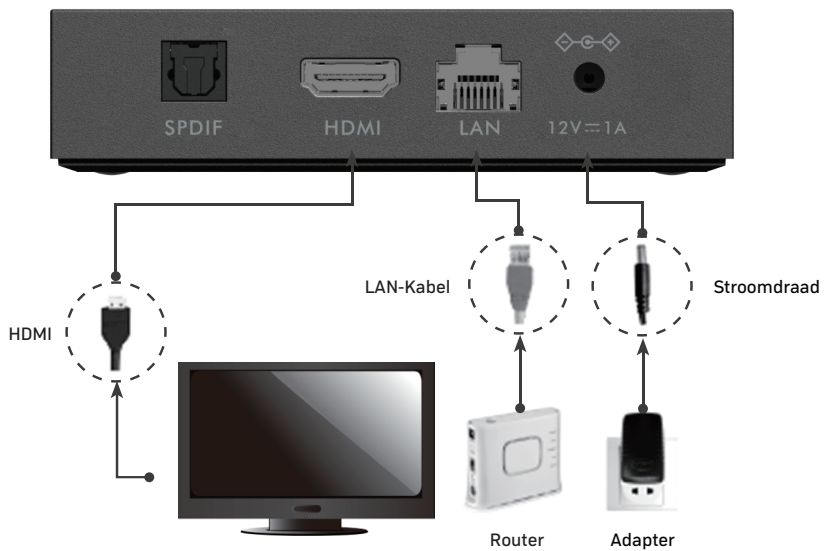

1. Zorg ervoor dat de tv ingeschakeld is.
2. Sluit de Set-Top box aan op de tv met de meegeleverde HDMI-kabel.
3. Selecteer de tv-ingang waarop de Set-Top box is aangesloten.
4. Zodra de verbinding met succes tot stand is gebracht, verschijnt de welkomstassistent op het tv-toestel.

4.2 Installatie

Nadat je het toestel op je tv en de netadapter hebt aangesloten, zoals beschreven in paragraaf 4.1, zal je **TVGO** box het initiële installatieproces starten.

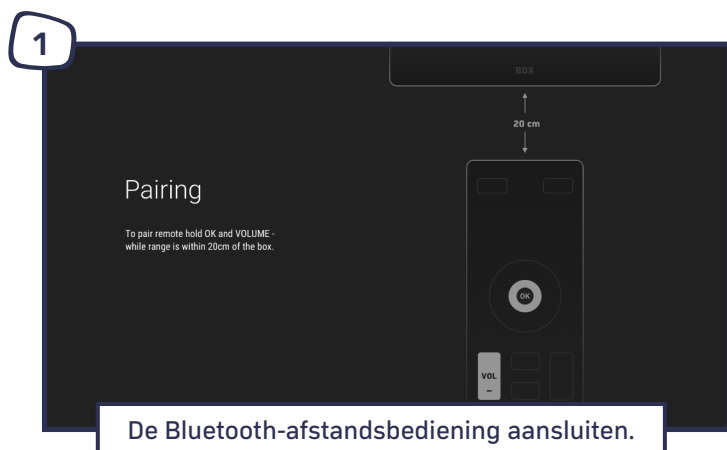

Onmiddellijk na de eerste keer opstarten krijg je instructies voor het aansluiten van de meegeleverde afstandsbediening. Volg de instructies op het scherm om de afstandsbediening te koppelen met je **TVGO** box.



Stel nu je gewenste taal in. De tv-app ondersteunt de volgende talen:

- Engels
- Duits
- Nederlands


3



Als je een Android Smartphone hebt, kun je deze gebruiken om snel en eenvoudig WIFI-wachtwoorden en je Google-account over te zetten naar de TVGO box.

Hiervoor moeten WIFI en Bluetooth zijn ingeschakeld op je smartphone.

4

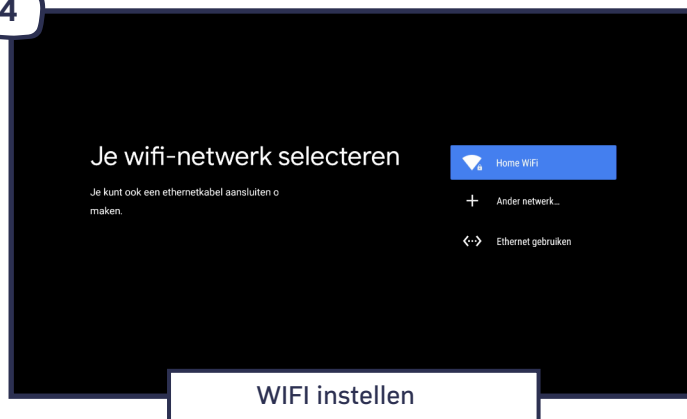

Je krijgt de beste en storingsvrije tv-ervaring als je je TVGO box via een LAN-kabel met het internet hebt verbonden.

Als je je TVGO box echter handmatig wilt instellen voor je WIFI, word je nu gevraagd om verbinding te maken met een thuisnetwerk. Selecteer de gewenste WIFI uit de lijst en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.

8

5

De installatie gaat verder nadat het apparaat opnieuw is opgestart...



Opnieuw opstarten

Zodra de netwerkverbinding met succes tot stand is gebracht, worden enkele noodzakelijke instellingen overgebracht naar je **TVZGO** box. Deze stap eindigt met een automatische reboot van je **TVZGO** box en kan enkele ogenblikken duren. Schakel de **TVZGO** box niet uit tijdens dit proces

6



Google Account & Gebruiksvoorwaarden

Volg de instructies op het scherm om, indien nodig, een Google-account op je **TVZGO** box in te stellen.


Door een Google-account op het apparaat in te stellen krijg je toegang tot duizenden apps in de Google Play Store™ en kun je de functies van je **TVZGO** box ten volle benutten.

Je kunt later ook altijd een Google-account op het apparaat instellen via de systeeminstellingen.

Onafhankelijk van het Google Account krijg je gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van Google te zien. Bevestig deze om de instelling te voltooien.

9


7

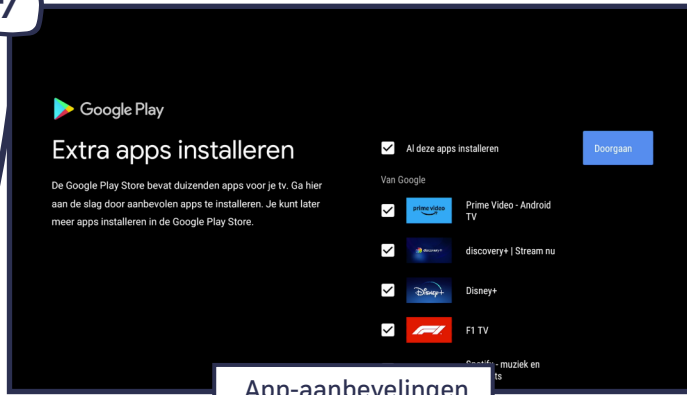

App-aanbevelingen

We hebben al voor je rondgekeken in de Google Play Store™ en raden je aan in de volgende stap enkele nuttige apps te installeren. Je kunt in deze stap beslissen of je alle voorgestelde apps wilt installeren, slechts een paar geselecteerde, of geen enkele.

8

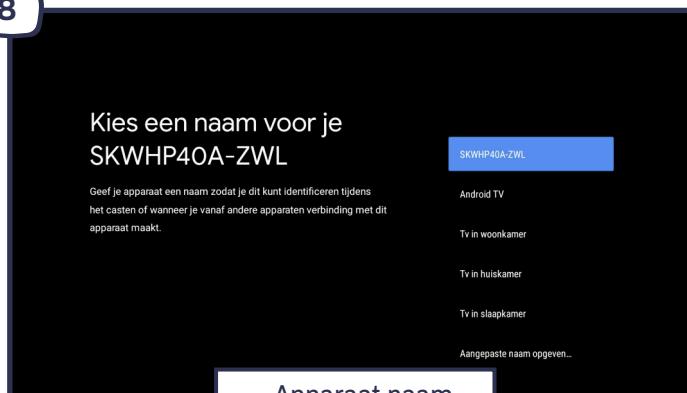

Apparaat naam

Hier kun je een betekenisvolle naam toekennen aan je **TVGO** box. Dit kan het voor je gemakkelijker maken om het apparaat later in je netwerk terug te vinden (bijvoorbeeld voor Google Cast).

9



Android TV™ Handleiding

In de laatste stap van de installatie kun je je stap voor stap vertrouwd maken met de belangrijkste functies van Android TV™.

10

5 Functies

5.1 Je eerste stappen

Na de eerste installatie van de **TVZGO** box vindt de automatische aanmelding plaats. Om deze te gebruiken moet je **TVZGO** box via het thuisnetwerk met het internet verbonden zijn (zie hoofdstuk 4 „Instelling“).




Zet je **TVZGO** box aan door op de aan/ uit-knop van de bijgeleverde afstandsbediening te drukken. Na een korte wachttijd verschijnt het inlogscherf op de tv. Als je geen inlogscherf ziet, controleer dan of de tv ingeschakeld en correct op de **TVZGO** box is aangesloten via de HDMI-kabel zoals beschreven in hoofdstuk 4.1 „Eerste installatie“.

Volg de instructies op het scherm om de rondleiding te doorlopen. Je kunt ook alle functies van de afstandsbediening duidelijk in één oogopslag vinden in hoofdstuk 2 „Afstandsbediening“. Na het voltooien van de rondleiding kun je genieten.

5.2 Jouw TVGO tv-ervaring


Na de eerste installatie, en ook telkens wanneer je de TVGO box inschakelt, start je direct in de tv-modus in het kanaal dat je het laatst op je TVGO box hebt bekeken. De TVGO box biedt je echter nog veel meer. Hier leggen we uit hoe je nog meer uit je tv-ervaring kunt halen.

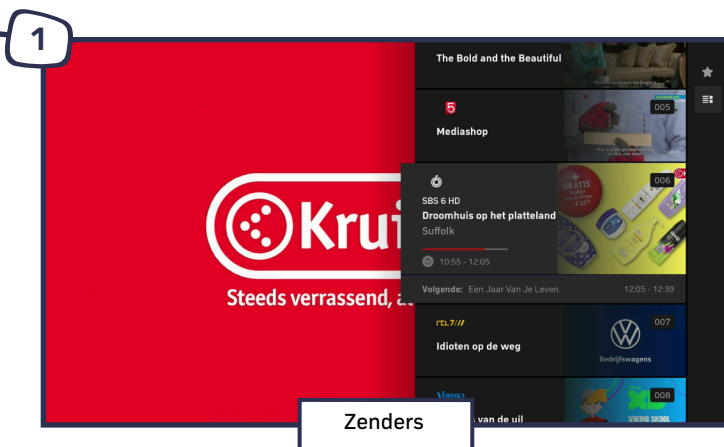

Onder „Zenders” worden aan de rechterkant van het scherm alle zenders en de momenteel lopende programma’s onder elkaar opgesomd. De huidige programma’s worden weergegeven naast de zenderlogo’s. .

Gebruik de navigatietoetsen om door de zenderlijst te navigeren en de volgende zender te selecteer. Bevestig je keuze en daarmee de zenderwissel met de OK-toets.


Je kunt de zenderlijst ook beperken tot je favorieten. Druk daarvoor op de navigatietoets rechts als de zenderlijst geopend is. Met behulp van ster symbool kun je nu bepalen of alle zenders in je zender lijst moeten komen of alleen je favorieten. We leggen uit hoe je je favorieten instelt in het hoofdstuk „Favorieten instellen en beheren”.

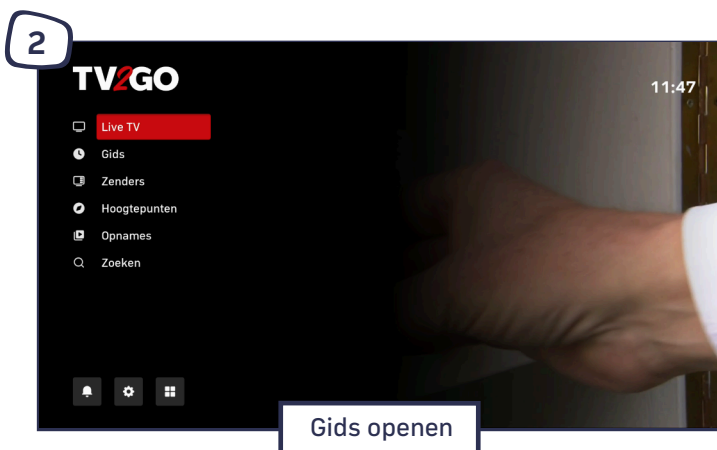

Vanuit het hoofdmenu kun je via de knop „Gids” de gids openen. Hierin staan alle beschikbare zenders en worden de beschikbare programma’s op een tijdlijn getoond.

Overigens kun je de gids ook rechtstreeks openen via de GUIDE-toets op je afstandsbediening.

3

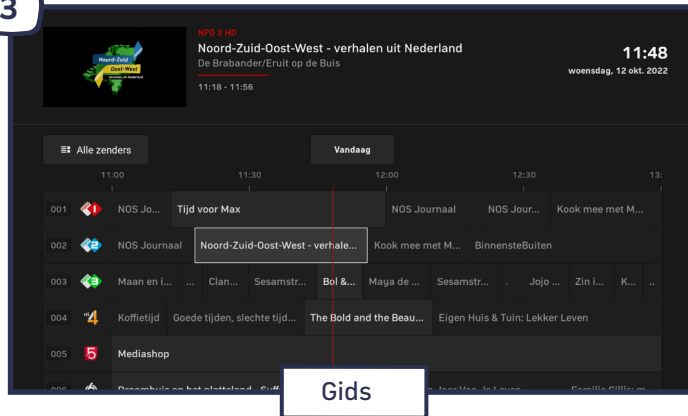

In de gids kun je naar het gewenste programma navigeren en programma's starten. Bovendien kunnen voor de afzonderlijke programma's korte beschrijvingen van de inhoud worden weergegeven.


De gids toont de huidige en komende programma's. Het programmaoverzicht bevat de titel, het tijdstip en de duur van de programma's.

Op een tijdschaal worden de programma's weergegeven in stappen van 30 minuten. De gekleurde lijn geeft de huidige tijd aan.

De lijst met zenders en favorieten wordt weergegeven door de logo's van de zenders. Je kunt in de gids ook wisselen tussen de weergave „Alle zenders“ en „Favorieten“.

Het programmaoverzicht wordt weergegeven in een tijdvenster van twee uur. De breedte van het programmaveld komt overeen met de lengte van het programma. Momenteel lopende programma's zijn gemarkeerd.

4

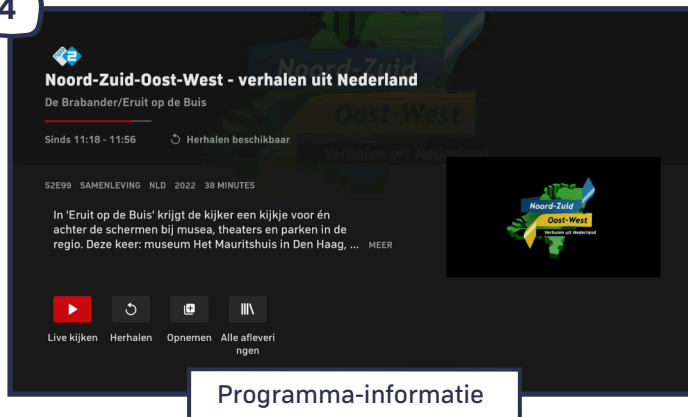

Programma-informatie

De programma-informatie omvat de naam van het kanaal, de titel van het programma en, indien van toepassing, de titel van de aflevering, alsmede de datum, begin- en eindtijd van het programma.

Daarnaast is er gedetailleerde informatie over het programma, bijvoorbeeld productiejaar, land en looptijd, alsmede een gedetailleerde inhoudsbeschrijving. Voor sommige programma's met extra informatie over de cast, bijvoorbeeld acteurs en regisseur.

In de programma-informatie weergave kun je ook:

- Bekijk programma's door op de afspeelknop ▶ te drukken.
- Indien beschikbaar kan je programma's vanaf het begin bekijken door op de ⏮ te klikken.
- Neem programma's op door op de „plus“ ⊕ te klikken.

5




Zodra je een programma hebt gekozen, wordt het afgespeeld. Je kan tijdens het afspelen verschillende instellingen maken.



Bedieningselementen:

- Taal en ondertiteling kiezen.
- Terugspringen (30 seconden)
- Afspelen/ Pauzeren
- Film/ Serie opnemen programmeren
- Programma's vanaf het begin bekijken (Replay/ Restart)
- Voorwaarts doorspoelen (60 seconden)
- Timeshift beëindigen, Livestream voortzetten
- Opname film/ serie beëindigen

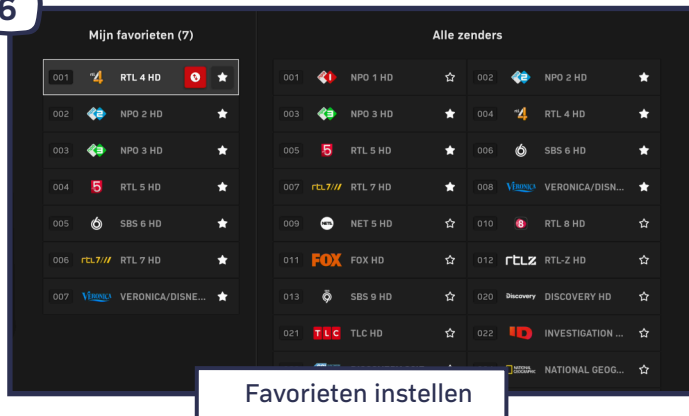6




Om je favoriete zenders sneller te vinden, kun je je eigen lijst met favorieten samenstellen. Je bepaalt zelf welke zenders in welke volgorde in de lijst staan.

1. Druk op Instellingen  op de afstandsbediening of in het hoofdmenu.
2. Selecteer "Beheer favorieten" en druk op de OK-toets.
3. Markeer de zender die je aan je favorieten wilt toevoegen en druk op de OK-toets. De ster wordt dan ingevuld weergegeven.
4. Markeer de zender die je uit je favorieten wilt verwijderen en druk op de OK-toets. De ster wordt dan ongevuld weergegeven.
5. Druk op de home-toets  op de afstandsbediening om de instelling toe te passen.

Om je favorieten te sorteren, markeer je het kanaal dat je wilt verplaatsen en druk je op de OK-toets. Verplaats het kanaal nu naar de gewenste posities in de lijst met behulp van de pijltoetsen en druk op de OK-toets.


7

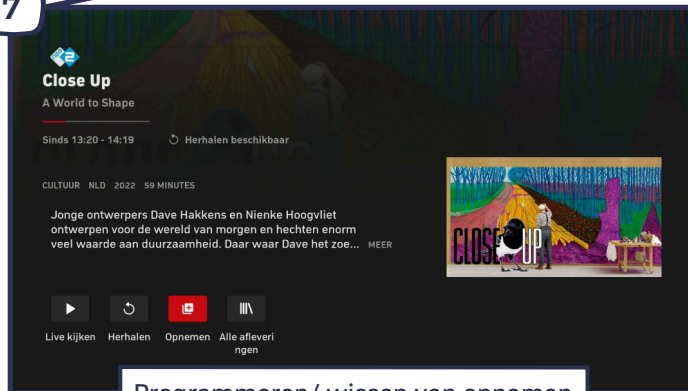

Programmeren/ wissen van opnamen

Om een opname te programmeren, open je de programma-informatie.


8

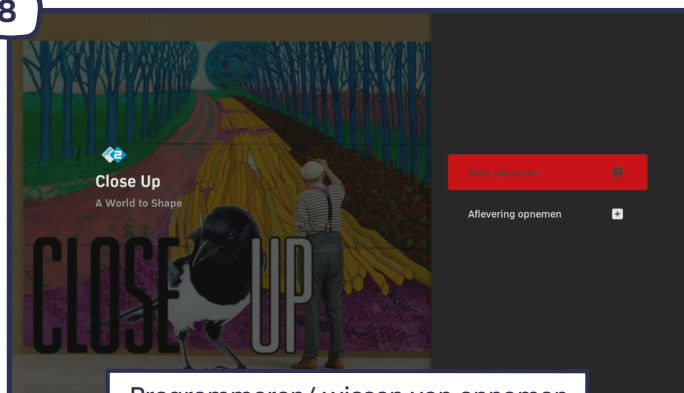

Programmeren/ wissen van opnamen

Serie opnamen – Klik op **+** om het programma op te nemen. Je krijgt de optie om alle komende afleveringen van de serie of slechts één aflevering op te nemen.

9

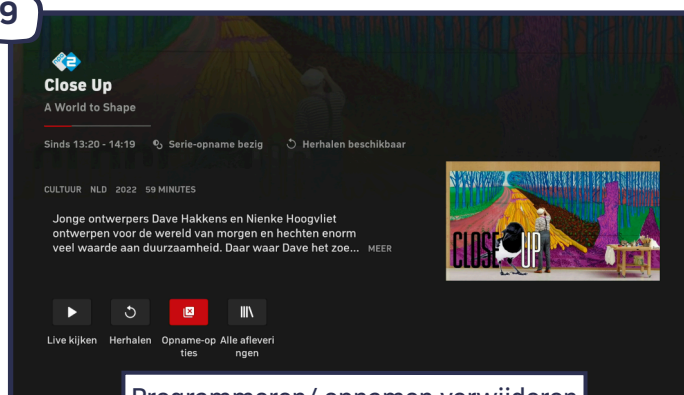


Programmeren/ opnamen verwijderen

Opnamen verwijderen – Klik op de **x** om de serie-opname, of aflevering, te verwijderen.

15



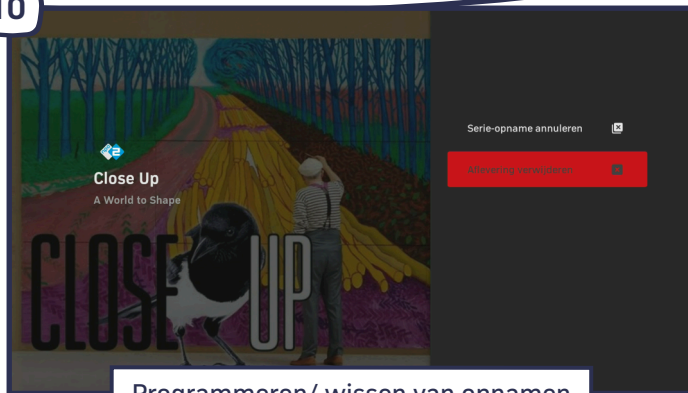


10








Programmeren/ wissen van opnamen

Annuleer doorlopende opname – Klik op  om de doorlopende opname te annuleren.
 Verwijder opnamen – klik op  om het programma te verwijderen.


Pictogrammen en betekenissen seriële opname

-  Programma seriële opname
-  Beëindigen seriële opname
-  Serie-opname gepland
-  Serie-opname loopt
-  Serie/ aflevering is opgenomen

Pictogrammen en betekenissen enkele opnamee

-  Programma enkele opname
-  Verwijder enkele opname
-  Geplande opname
-  Opname bezig
-  De opname is klaar

11

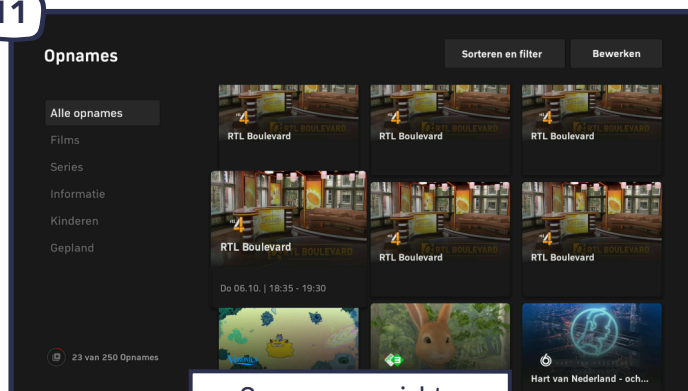


Opnameoverzicht

Alle beschikbare en geplande opnamen staan vermeld onder „Opnamen“. Hier kun je ook zien hoeveel opnamecapaciteit je nog ter beschikking hebt.

16


12

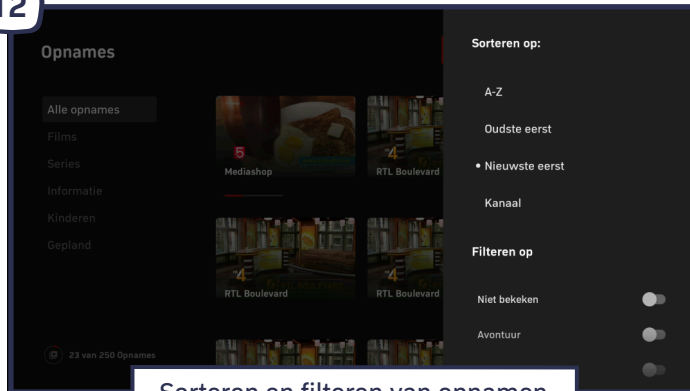

Sorteren en filteren van opnames

Onder sorteren kun je je opnames alfabetisch weergeven, in oplopende of aflopende volgorde van tijd, op zender of op duur van beschikbaarheid. Onder filter kun je je opnames gefilterd weergegeven volgens verschillende genres of categorieën.

13

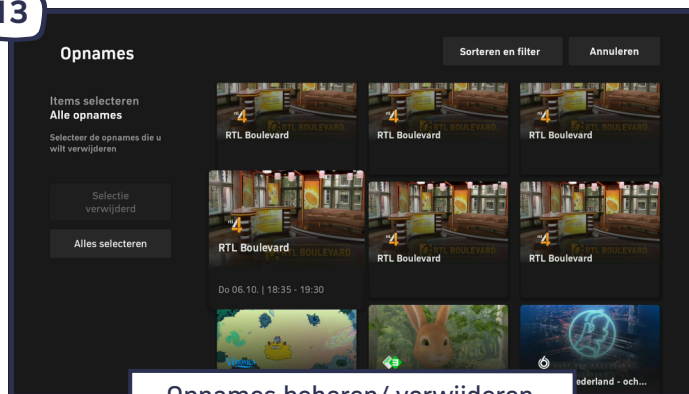

Opnames beheren/ verwijderen

Onder beheren kun je alle of individuele opnames selecteren om ze te verwijderen. Voor een beter overzicht kun je ook de sorteer- en filterfuncties gebruiken, bijvoorbeeld om alleen opnames uit de categorie „Film” weer te geven.

Opnamecapaciteit in opnames – De grafische cirkelweergave laat zien hoeveel van de beschikbare capaciteit wordt gebruikt.

Beschikbare opnames – Onder Opnames worden de opgenomen programma's weergegeven met een voorbeeldfoto. Je kunt hier ook een categorie selecteren, bijvoorbeeld om alleen series in je opnames weer te geven. Als je de categorie „Geplande opnames” selecteert, krijg je opnames te zien die nog in behandeling zijn.

17


14



Timeshift

Als je in de zenderweergave op „OK“ drukt, verschijnt de bediening onderaan het scherm. Je kunt het gebruiken om het lopende programma te pauzeren (timeshift), op te nemen of het audiokanaal te veranderen. Let op: De beschikbaarheid van timeshift hangt af van de zenderrechten en is daarom niet voor alle zenders beschikbaar.


15

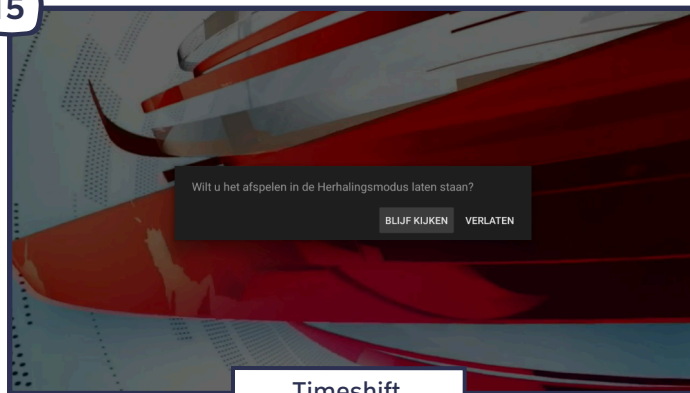

Timeshift

Wanneer je naar een ander zender overschakelt, schakel je terug naar het live programma.

16

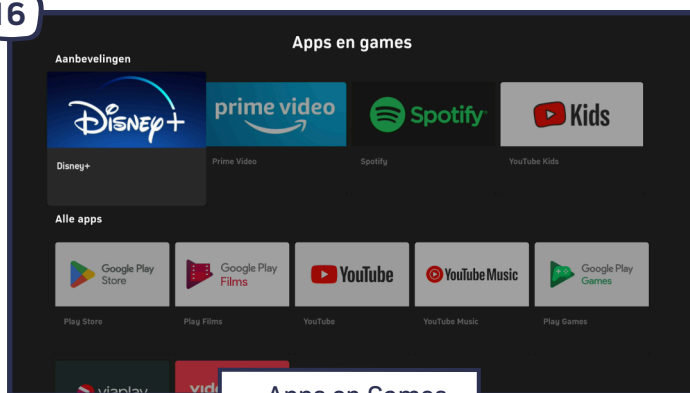


Apps en Games

Onder Apps en Games vind je al je geïnstalleerde apps en kun je ze direct starten. Vanaf hier heb je ook toegang tot de Google Play Store™ en Google Play Movies & TV™, Google Play Music™ en Google Play Games™ en heb je toegang tot een groot aantal apps, films, muziek en games.

18


17

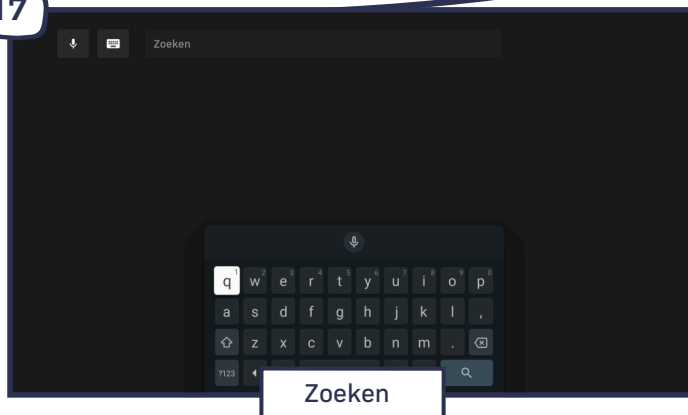



Gebruik de zoekfunctie om programma's te vinden die al afgelopen zijn, maar nog eens afgespeeld kunnen worden. Daarnaast kun je zoeken naar komende programma's door op de zoek toets van de afstandsbediening te drukken of direct een zender te zoeken en te selecteren.


- Om de zoekopdracht via het toetsenbord in te voeren, selecteer je toetsenbord invoer en druk je op de toets „OK“. Voer vervolgens je zoekopdracht in met het toetsenbord dat op het scherm verschijnt.

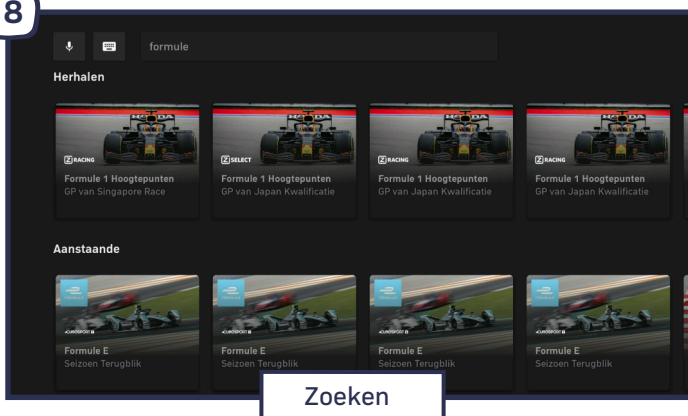18



Om te zoeken met behulp van spraakbesturing, druk op de spraakinvoer  op de afstandsbediening en druk op „OK“. Druk nogmaals op de spraakinvoer . Zolang de rode LED op de afstandsbediening brand, kun je je zoekopdracht inspreken in de microfoon.

19

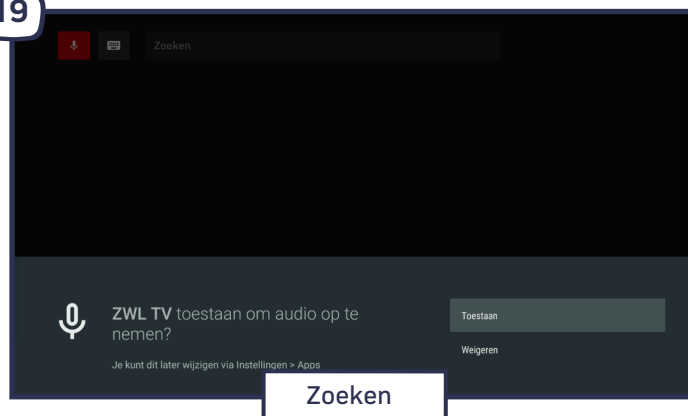



Let op: Wanneer je de spraakfunctie voor de eerste keer gebruikt, moet je voor dit doel eenmalig audio-opname toestaan.


19

5.3 Je TVGO box resetten naar fabrieksinstellingen


Als de TVGO box niet meer goed functioneert, kan het resetten naar fabrieksinstellingen helpen.

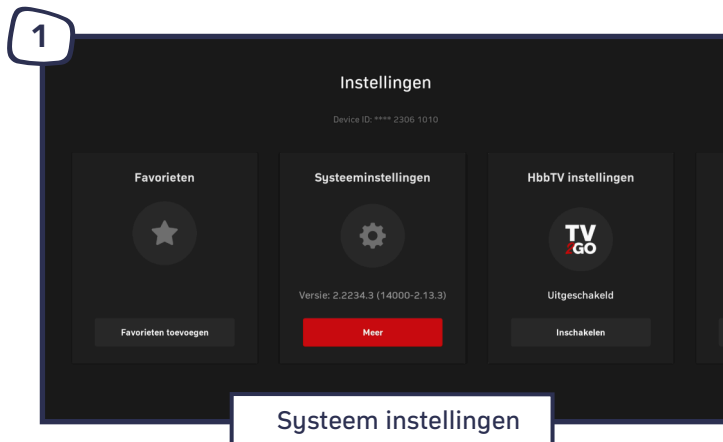

1. Druk op settings  op de afstandsbediening of in het hoofdmenu.
2. Selecteer "Meer" onder instellingen en druk op OK.

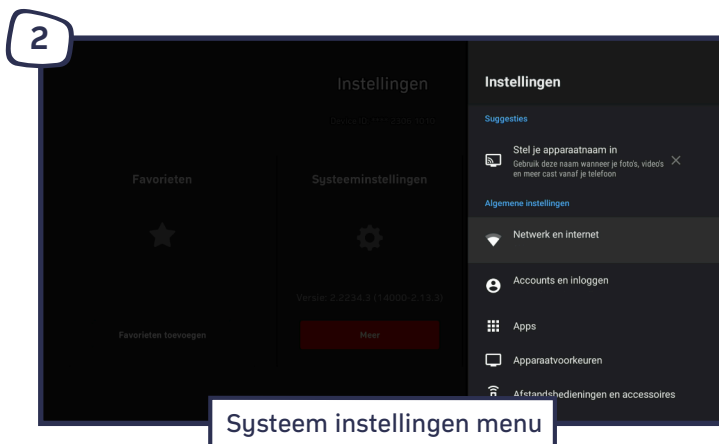


Selecteer nu de toestelinstellingen en druk op de OK-toets.

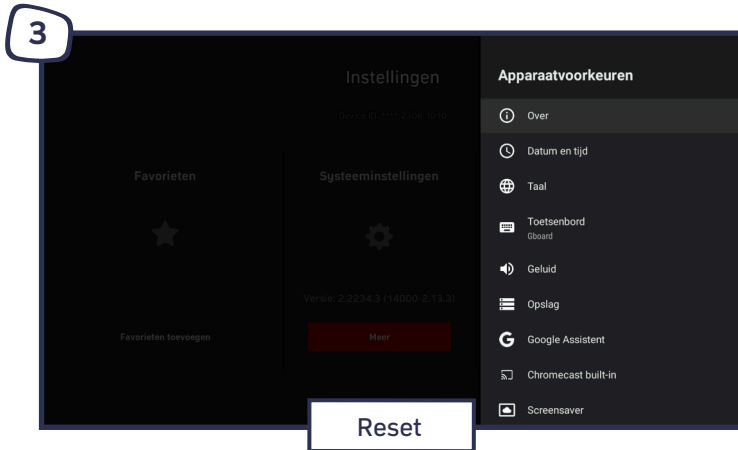


Selecteer het menu-item „Reset“ met de OK-toets.
Het vakje start de reset en herstart het apparaat naar de fabrieksinstellingen.
Stel vervolgens je **TVGO** box opnieuw in zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. .

5.4 Netwerk instelling


Als je WIFI-wachtwoord veranderd of als je je **TV2GO** box met een andere WIFI wilt verbinden, kun je deze wijziging aanbrengen in de instellingen van het apparaat.

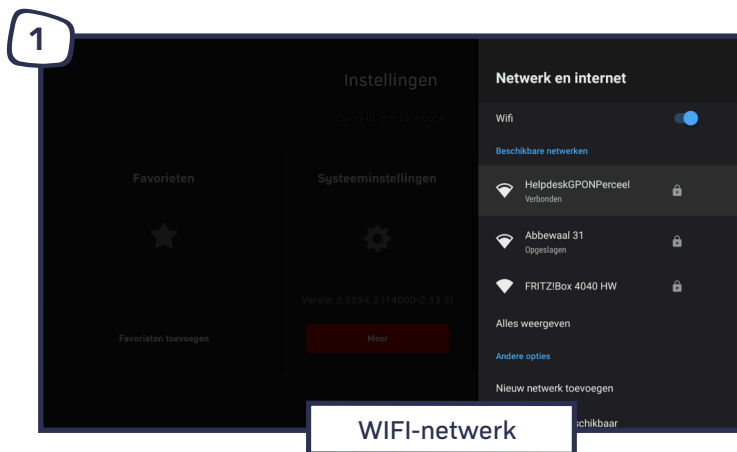

1. Druk op instellingen  op de afstandsbediening of in het hoofdmenu.
2. Selecteer „Meer“ onder instellingen en druk op de OK-toets.
3. Selecteer “Netwerk & Internet” en selecteer het gewenste netwerk uit de lijst.

5.5 Apparaat informatie inzien

In geval van een defect aan je **TVGO** box en contact met onze medewerkers, kan je gevraagd worden om het serienummer of de softwareversie van je **TVGO** box bij de hand te hebben. Ga als volgt te werk om deze informatie in te zien:

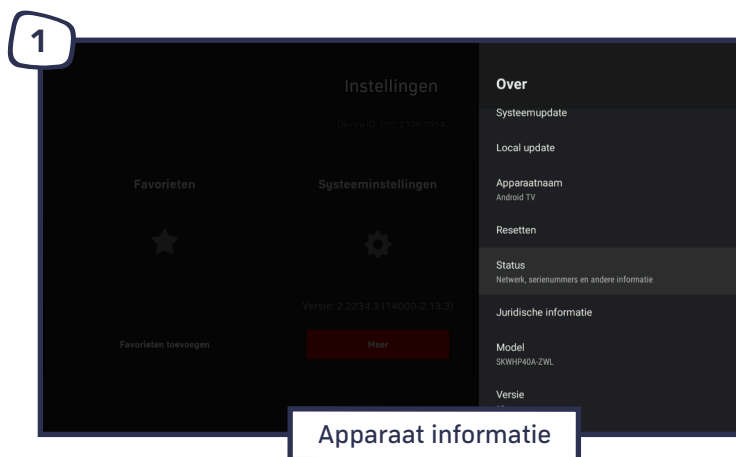

Apparaat informatie

1. Druk op instellingen  op de afstandsbediening of in het hoofdmenu.
2. Selecteer "Meer" in instellingen en druk op de OK-toets.
3. Selecteer „Info“ in de instellingen van het apparaat.
4. In dit menu vind je het serienummer van je toestel en de huidige softwareversie van het besturingssysteem.



Informatie en service
www.tv-2go.nl